




posterhaus.net

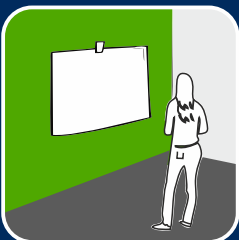

## Montageanleitung für Buchstaben

### Vorbereiten des Untergrundes

Um eine gute Haftung gewährleisten zu können, muss der Untergrund staub- und fettfrei sein. Ihre Wandfarbe darf kein Acryl, Silikon und Latex enthalten. Frisch gestrichene Wände mindestens 2 Wochen trocknen lassen bevor diese beklebt werden.

### Planen Sie Ihr Design

Positionieren Sie die mitgelieferte Montageschablone mit mehreren kleinen Streifen Kreppband an die vorgesehene Stelle Ihrer Wand. So können Sie sich schnell einen ersten Eindruck verschaffen und die ideale Stelle mit der besten Wirkung für Ihren Schriftzug herausfinden.

### Vorbereiten des Schriftzuges

Legen Sie Ihren Schriftzug seitenverkehrt hin und kleben Sie die Befestigungspunkte\* sinnvoll verteilt auf jeden Ihrer Buchstaben.

\*Als Zubehör in unserem Shop erhältlich.

### Anbringen der Buchstaben

Entfernen Sie das Schutzpapier an allen Klebepunkten.

Positionieren Sie die Buchstaben mittig in den passenden Ausschnitten der Montageschablone und drücken Sie diese fest an.

Wenn alle Buchstaben fest sitzen, entfernen Sie die Schablone.

Voilà!

## Gratulation, Sie haben es geschafft!